modosegur

Manual de instrucciones

Cerradura **TouchPoint**

Ref.: 001798 – 001773

1) Seleccione su combinación

Mire por favor al frente de la cerradura del TouchPoint. Hay botones numerados del 0 al 1. Hay también una palanca OPEN y un botón CLEAR. Su cerradura de TouchPoint no tiene ninguna combinación establecida. Seleccione su propia combinación y mantenga la combinación en un lugar seguro. Para una mayor seguridad, seleccione su combinación entre cuatro y siete números. Cada número se puede utilizar solamente una vez. No utilice las combinaciones del número que pueden ser acertadas fácilmente.

2) Fijando su combinación



ADVERTENCIA – Fijar incorrectamente la combinación no está cubierto por la garantía. No desmonte la cerradura. Esto anula la garantía.

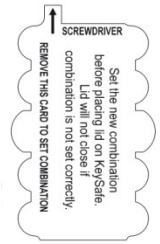
SCREWDRIVER
Set the new combination before placing lid on KeySafe. Lid will not close if combination is not set correctly.
REMOVE THIS CARD TO SET COMBINATION

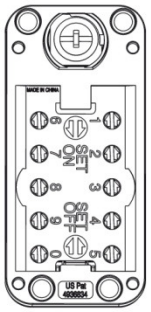

1] Presione hacia abajo el botón CLEAR. Entonces dé vuelta a la palanca OPEN para abrir el armario o la caja.

2] Quite la tarjeta plástica de la parte posterior de la cerradura levantando des del centro de los bordes.

3] Usted verá diez botones numerados con flechas. Estos números corresponden a los botones numerados en el frente de la cerradura.

4] Todas las flechas en los botones señalan para arriba porque no hay ninguna combinación establecida. Las flechas que señalan para arriba no son parte de su combinación. Las flechas giradas media vuelta hacia abajo son parte de su combinación.

IMPORTANTE: La palanca para abrir debe estar en posición trabada (LOCKED) para poder cambiar el código.

5] Utilice el destornillador en la tarjeta plástica. Para cada número de su combinación, aplique una presión ligera y rote una media vuelta de modo que la flecha señale hacia abajo y se encaje saltándose hacia fuera.

6] Asegure que ninguna flecha cuyo número no está en su combinación esté señalando HACIA ARRIBA. **PRECAUCIÓN** - Las flechas deben señalar hacia arriba o abajo. Una flecha que señala para arriba no es un número en la combinación.

Una flecha que señala hacia abajo es un número en la combinación. Si cualquier flecha está señalando a la izquierda, a la derecha o no se ha encajado correctamente, la combinación no trabajará. **Pruebe la combinación antes de cerrar el armario.**

7] Devuelva la tarjeta plástica a la parte posterior de la cerradura.

3) Comprobando su combinación

Este producto tiene un mecanismo de embrague para protegerlo contra las entradas forzadas. No se preocupe si la palanca OPEN da la vuelta aun si la combinación correcta no se ha puesto. Pruebe antes de trabar la cerradura de TouchPoint.

1] Asegure que la palanca OPEN esté en la posición inicial. Si no, dé vuelta a la palanca OPEN a la izquierda hasta que esté en la posición inicial. En el frente de la cerradura, empuje solamente los botones numerados en su combinación.
Si se equivoca, tire del botón CLEAR hacia abajo y vuelva a entrar la combinación.

2] Voltee la palanca OPEN a la derecha para abrir. Si la combinación esta fijada correctamente, la leva y la palanca OPEN darán vuelta completamente al mismo tiempo. Si no, resbale hacia abajo el botón CLEAR y refiérase a la sección II - fijando su combinación.

4) Abriendo y usando su cerradura TouchPoint

Una vez que haya fijado su combinación:

1] Presione los botones que corresponden a la combinación que usted ha fijado. Los botones se pueden presionar en cualquier orden.

2] Dé la vuelta a la palanca hacia la derecha para abrir la cerradura TouchPoint. Si usted selecciona una combinación incorrecta, puede volver los botones a su ajuste original resbalando el botón CLEAR hacia abajo.

3] Cuando usted da vuelta a la palanca, la combinación despejará.

4] Para cerrar el armario con la cerradura TouchPoint, cierre y dé vuelta a la palanca OPEN hacia el lado izquierdo. Cuando usted suelta la palanca el armario ya estará cerrado.